

Germany

Fakir

HAUSGERÄTE

AUS LIEBE ZUM RAUM

Prestige

108 electronic

Bedienungsanleitung
Handstaubsauger



Allgemeines

Inhalt

Allgemeines	
Informationen zur Bedienungsanleitung	3
Haftung	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung	3
Sicherheit	
CE-Konformitätserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung	4
Kinder	5
Elektrischer Strom	5
Versand	5
Im Gefahrenfall	5
Bei einem Defekt	6
Überblick	
Auspacken / Lieferumfang	6
Teile und Funktionen	7
Technische Daten	7
Montage	
Montieren	8
Zubehör-Depot	8
Düsen	
Fugendüse	9
Polsterdüse	9
Bodensaugdüse	9
Inbetriebnahme	
Staubsaugen	10
Nach dem Saugen	10
Nach dem Gebrauch	
Staubbeutel wechseln	11
Motorschutzfilter wechseln	11
Micro-Ablufffilter wechseln	11
Reinigung und Aufbewahrung	
Reinigen	12
Aufhängen	12
Wenn Sie mal nicht weiterkommen	13
Entsorgung	14
Garantie	15

Allgemeines

Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Handstaubsauger ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

Sicherheit

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes sowie der EU-Richtlinien 89/336/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie". Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Handstaubsauger darf nur im Haushalt eingesetzt werden. Er darf ausschließlich für das Reinigen von Hart- und Textiltböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln und Heizkörpern verwendet werden. Der Handstaubsauger ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

- Verletzungsgefahr durch Einsaugen
Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Kurzschluss-Gefahr
Niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel, einsaugen.
- Brandgefahr
Niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer, einsaugen.
- Brand- und Explosionsgefahr
Das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen verwenden. Niemals Toner für Laserdrucker oder Kopierer einsaugen.
- Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz
Das Gerät niemals im Freien verwenden oder aufbewahren.
- Gefahr der Überhitzung
Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.
- Zerstörung der Filter
Niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. einsaugen. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- Gesundheitsgefährdung
Niemals gesundheitsgefährdende Stoffe einsaugen.

Sicherheit

Kinder

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und verwenden Sie es mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

Elektrischer Strom

- Tauchen sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es vor Regen und Nässe fern.
- Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker, niemals am Kabel.
- Die Netzanschlussleitung darf nicht geknickt, eingeklemmt oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Im Gefahrenfall

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Sicherheit / Überblick

Bei einem Defekt

- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Kabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Im Falle eines Defekts wenden Sie sich telefonisch an unsere:

Service-Hotline


01805 325474

(12 Cent pro Minute)

aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

- Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Dabei dürfen nur original Fakir-Ersatzteile verwendet werden.
Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Auspacken / Lieferumfang

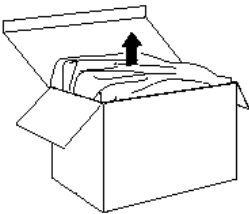

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit:

- 1 Staubsauger **108 electronic**
- 1 Stiel-Oberteil
- 1 Bodensaugdüse, umschaltbar
- 1 Fugendüse
- 1 Polsterdüse
- 2 Staubbeutel (je 1x im Gerät und Karton)
- 1 Motorschutzfilter (im Gerät)
- 1 Micro-Ablufffilter (im Gerät)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Kundendienst-Verzeichnis


Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



HINWEIS!

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

Überblick

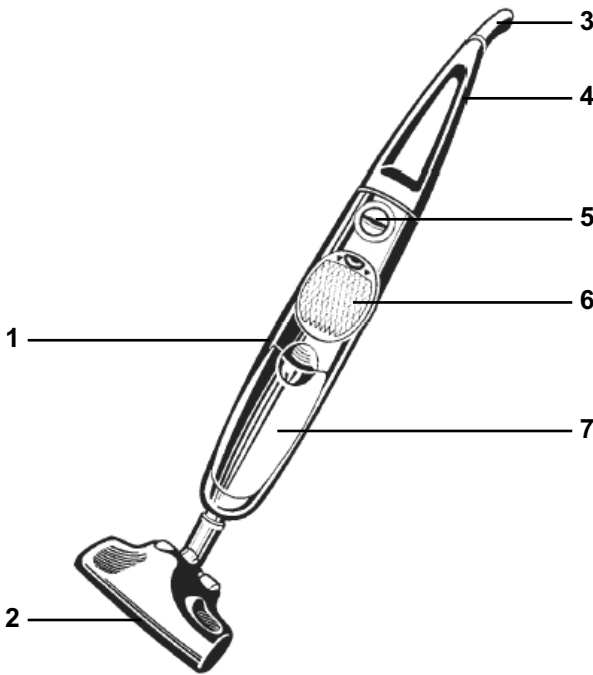

Teile und Funktionen




- 1 Staubsauger
- 2 Bodensaugdüse
- 3 Handgriff
- 4 Stiel-Oberteil
- 5 Drehknopf für Ein-Aus und Saugleistung
- 6 Abluftgitter
- 7 Filterraumdeckel

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz
Leistung IEC / max.	1000 / 1200 W
Unterdruck max.	23 kPa
Luftdurchsatz max.	32 l / s
Geräuschemission max.	72 dB(A)
Beutel-Volumen	1,1 l
Aktionsradius ca.	7 m
Maße HxBxT	121 x 26 x 14 cm
Gewicht ca.	3,3 kg

Montage

Montieren

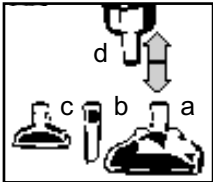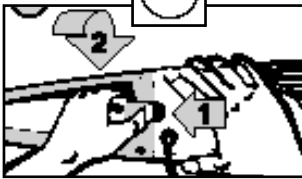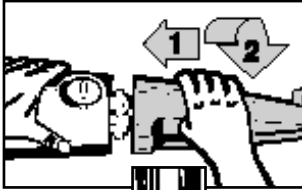

WARNUNG!

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

- Stiel-Oberteil um 90° nach links drehen, auf den Staubsauger schieben [1] und um 90° nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen [2].
- Die Sicherung des Oberteils muss im Staubsauger einrasten.
- Zum Abnehmen des Stiel-Oberteils zuerst die Sicherungslasche nach oben (Richtung Handgriff) drücken [1] und Stiel-Oberteil um 90° nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) drehen [2].
- Bodensaugdüse (a), Fugendüse (b) oder Polsterdüse (c) mit einer leichten Drehung auf das Saugrohr (d) des Staubsaugers stecken.


Ihr Staubsauger ist jetzt betriebsbereit.



WARNUNG!


Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Zubehör-Depot

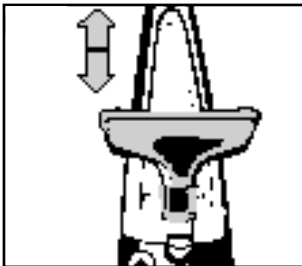

Die Fugendüse oder die Polsterdüse kann auf den Zubehörrhalter auf der Rückseite des Stiel-Oberteils aufgesteckt werden.

Düsen

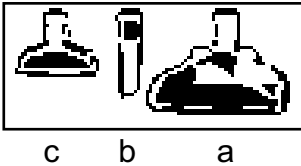

[a] Bodensaugdüse (Abb. ähnlich)

Die Bodensaugdüse können Sie mit dem **Umschalter** zum Saugen von Teppichböden (Borstenkranz eingefahren) oder Hartfußböden (Borstenkranz ausgefahren) einstellen.

- Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

Die beiden Fadenaufnehmer nehmen Fäden, Haare, Fusseln etc. vom Teppichboden auf. Bei Bedarf können sie problemlos ersetzt werden.

[b] Fugendüse

Mit der Fugendüse können Sie Schmutz aus tiefen Ritzen in Polstermöbeln, Ecken, Bodenleisten, etc. absaugen.

- Stellen Sie eine mittlere Saugleistung ein.


[c] Polsterdüse

Mit der Polsterdüse können Sie Polstermöbel, etc. absaugen.

- Stellen Sie eine geringe Saugleistung ein.

Inbetriebnahme

Staubsaugen

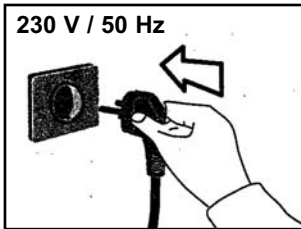

Achten Sie vor der Benutzung darauf, dass alle Filter und der Staubbeutel richtig eingesetzt und nicht beschädigt sind.



WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät und das Stromkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden

- Nehmen Sie das Netzanschlusskabel vollständig vom Gerät ab und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
- Zum Einschalten des Gerätes drehen Sie den Knopf [5] nach rechts (im Uhrzeigersinn) über den Rastpunkt hinaus ...
- ... danach drehen Sie den Knopf weiter, bis die gewünschte Saugleistung eingestellt ist.
- Zum Ausschalten des Gerätes drehen Sie den Knopf nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) bis er spürbar einrastet.




HINWEIS!

Bei vollem Staubbeutel oder Filtern sowie bei verstopftem Zubehör (Rohr, Düse) lässt die Saugleistung deutlich nach.

Wechseln Sie in diesem Fall den Staubbeutel bzw. die verstopften Filter aus (siehe Seite 11) oder beseitigen Sie die Verstopfung.

Nach dem Saugen

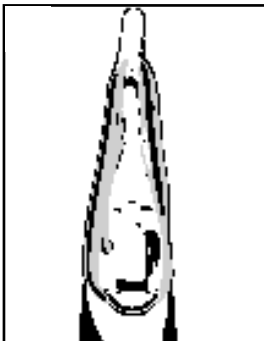

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wickeln Sie das Netzanschlusskabel um den schwenkbaren Kabelhalter an der Rückseite des Stiel-Oberteils.




ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Handstaubsauger beschädigen.

Nach dem Gebrauch

Staubbeutel wechseln

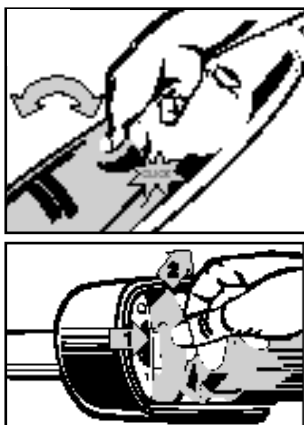

HINWEIS!

Verwenden Sie nur original Fakir-Filter.

Nur so bleibt die ausgezeichnete Filterwirkung des Handstaubsaugers erhalten.


- Zum Öffnen des Filterraums in die Griffmulde unterhalb des Abluftgitters greifen und den Filterraumdeckel nach oben ziehen und abnehmen.
- Den vollen Staubbeutel nach oben heraus ziehen und im Hausmüll entsorgen.
- Den neuen Staubbeutel von oben passgenau in die Führungsschienen einlegen [1] und ganz nach unten (Richtung Saugöffnung) drücken [2].

Motorschutzfilter wechseln



- Den vollen Motorschutzfilter heraus nehmen und im Hausmüll entsorgen.
- Neuen Motorschutzfilter wieder passgenau einsetzen und andrücken.
- Filterraumdeckel zuerst mit der Führungsnase unten in das Gehäuse einsetzen, nach oben klappen und andrücken bis er einrastet.

Micro-Ablufffilter wechseln

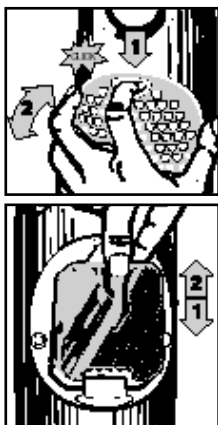

- Abluftgitter nach Drücken des Rasthebels [1] abnehmen [2].
- Den vollen Micro-Ablufffilter heraus nehmen und im Hausmüll entsorgen.
- Neuen Micro-Ablufffilter wieder passgenau einsetzen und andrücken.
- Abluftgitter zuerst mit der Führungsnase unten in das Gehäuse einsetzen, nach oben klappen und andrücken bis es einrastet.

Reinigung und Aufbewahrung

Reinigen



WARNUNG!

Schalten Sie den Handstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Pflege beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird




ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

- Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.
- Auch den Filterraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

Aufbewahrung

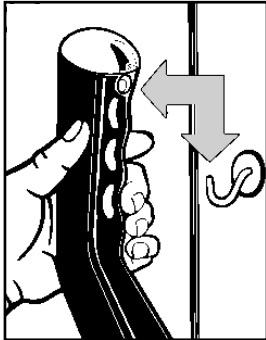

- Stellen Sie den Bodenstaubsauger zur Aufbewahrung an einen für Kinder unzugänglichen Ort.
- Der Staubsauger kann am Griff aufgehängt werden

Wenn Sie mal nicht weiter kommen...

Wenn Sie mal nicht weiter kommen...

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr.
 Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



WARNUNG!

Schalten Sie den Handstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Stecker ist nicht eingesteckt Gerät ist nicht eingeschaltet Steckdose führt keinen Strom Stromkabel ist beschädigt	Stecker einstecken Gerät einschalten Andere Steckdose verwenden Gerät zur Reparatur einschicken.
Gerät saugt nicht.	Staubbeutel ist voll Filter ist / sind verschmutzt	Staubbeutel wechseln Filter austauschen
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel haben sich verklemt	Partikel entfernen

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an unsere:

Service-Hotline

01805 325474

(12 Cent pro Minute

aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modellbezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

Entsorgung

Entsorgung



Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer **keinesfalls** in den normalen Hausmüll.

Entsprechend gesetzlicher Regelungen müssen die im Gerät enthaltenen Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen nach Möglichkeiten einer sach- und umweltgerechten Entsorgung und geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Garantie

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei freier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge nachweislicher Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung oder gleich zu setzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten) ab Kaufdatum gerechnet, schadhaft und gemeldet worden ist. Voraussetzung für die Garantiepflicht ist eine sachgemäße Behandlung des Gerätes.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs eine Nutzungsanrechnung geltend gemacht werden
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

Gültig ab 1. Januar 2008

Fakir-Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 5612

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2008 Fakir-Hausgeräte GmbH
30 25 994 8809