

Germany

**Fakir**  
**HAUSGERÄTE**  
AUS LIEBE ZUM RAUM

# Action 220

**Bedienungsanleitung**  
Bodenstaubsauger



<b>Allgemeines</b>	
Informationen zur Bedienungsanleitung .....	3
Haftung .....	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung.....	3
<b>Sicherheit</b>	
CE-Konformitätserklärung .....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
Bestimmungswidrige Verwendung.....	4
Kinder .....	5
Elektrischer Strom .....	6
Versand.....	6
Im Gefahrenfall .....	6
Bei einem Defekt .....	7
<b>Überblick</b>	
Lieferumfang und Funktionen .....	8
Technische Daten .....	8
<b>Montage</b>	
Auspacken .....	9
Montieren .....	9
<b>Zubehör0</b>	
Bodensaugdüse.....	10
Hartbodendüse .....	10
Fugendüse .....	10
Polsterdüse.....	10
Möbelbürste .....	10
<b>Bedienung1</b>	
Staubsaugen .....	11
Arbeitspausen .....	12
Nach dem Saugen .....	12
<b>Reinigung und Wartung3</b>	
Reinigen.....	13
Staubfilterbeutel wechseln .....	13
Motorschutzfilter wechseln .....	14
HEPA-Filter wechseln .....	14
<b>Wenn Sie mal nicht weiterkommen.....</b>	<b>15</b>
<b>Entsorgung6</b>	
Entsorgung nach Gebrauchsende .....	16
<b>Garantie .....</b>	<b>17</b>

## Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes vollständig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Bedienungsanleitung mit.

## Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

## Hinweise in der Bedienungsanleitung



### **WARNUNG!**

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



### **ACHTUNG!**

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



### **HINWEIS!**

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

- CE-Konformitätserklärung** Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes - GPSG sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie".
- Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.
- Bestimmungsgemäße Verwendung** Das Gerät darf nur für private und gewerblich genutzte Wohnungen und Nebenräume verwendet werden. Es darf ausschließlich für das Reinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.
- Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf ohne Filter nicht benutzt werden.
- Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.
- Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.
- Bestimmungswidrige Verwendung** Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen.
- **Verletzungsgefahr durch Einsaugen!** Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
  - Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evtl. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
  - Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
  - **Verletzungsgefahr!** Beim Arbeiten mit Turbo-Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.
  - **ACHTUNG Kurzschlussgefahr!** Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.
  - **WARNUNG vor Brandgefahr!** Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer, ein.

- **Brand- und Explosionsgefahr!** Das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen verwenden.
- **WARNUNG!** Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.
- **Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz.** Das Gerät niemals im Freien verwenden oder aufbewahren.
- **Gefahr der Überhitzung!** Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.
- **Achtung! Zerstörung der Filter.** Niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. einsaugen. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- **WARNUNG vor Gesundheitsgefährdung!** Saugen Sie niemals gesundheitsgefährdende Stoffe, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug! Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. Netzkabel nicht herunterhängen lassen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

### Kinder

# Sicherheit

## Elektrischer Strom

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Tauchen sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es vor Regen und Nässe fern.

## Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

## Im Gefahrenfall

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

## Bei einem Defekt



### **WARNUNG!**

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Kabel.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können. Siehe Kapitel "Wenn sie mal nicht weiterkommen..."

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an unsere:

### **Service-Hotline**

**01805 325474**

12 Cent / Minute


aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modellbezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

- Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Dabei dürfen nur original Fakir-nilco-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

# Überblick

## Lieferumfang und Funktionen

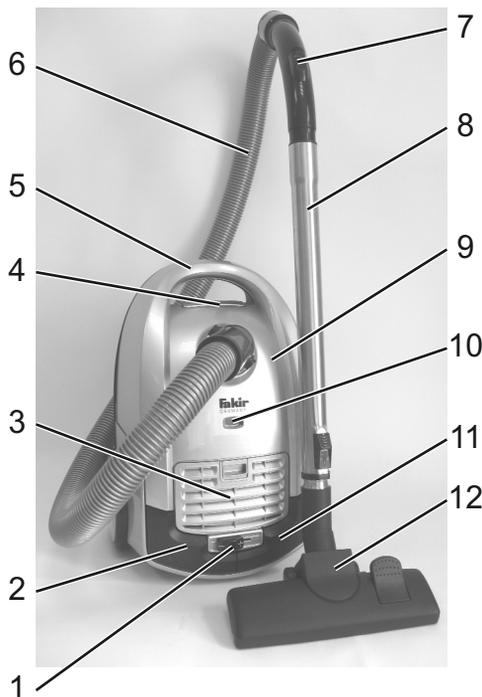

- 1 Regulierung der Saugleistung
- 2 Fußtaste für Kabeleinzug
- 3 HEPA Filter unter dem Abluftgitter
- 4 Entriegelung für Staubraumdeckel
- 5 Tragegriff
- 6 Saugschlauch
- 7 Handgriff mit Saugregler
- 8 Teleskoprohr
- 9 Staubraumdeckel
- 10 Staubbeutel-Füllanzeige
- 11 Fußtaste für „Ein/Aus“
- 12 Bodensaugdüse
- 13 Möbelbürste
- 14 Polsterdüse
- 15 Fugendüse
- 16 Hartbodendüse
- 17 Staubfilterbeutel (nicht abgebildet)



## Technische Daten

Beschreibung	Angabe
Artikel-Nr. 2760003	Action 2200 rot
Nennspannung	230 V AC / 50 Hz
Leistung	max. 2200 W
Aktionsradius	ca. 7,5 m
Maße (H×B×T)	ca. 23×30×42 cm
Gewicht	ca. 6,5 kg

## Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe "Lieferumfang"). Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



### WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

## Montieren




### WARNUNG!

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

### 1. Saugschlauch

Drücken Sie den Stutzen am Ende des Saugschlauchs in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger.

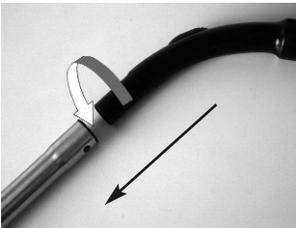


### HINWEIS!

Zum Lösen des Saugschlauchs drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und ziehen Sie den Saugschlauch aus der Lufteinlass-Öffnung.


### 2. Saugschlauch / Teleskoprohr

Stecken Sie den Handgriff des Saugschlauchs mit einer Drehung in das Teleskoprohr.

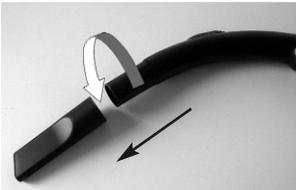

### 3. Düsen / Handrohr bzw. Teleskoprohr

Stecken Sie die gewünschte Düse mit einer Drehung auf den Handgriff des Saugschlauchs bzw. das Teleskoprohr.

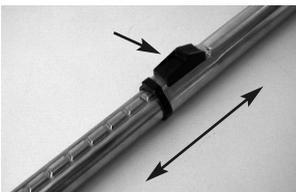

### 4. Saugrohrlänge einstellen

Drücken Sie mit dem Daumen den Schieber in Pfeilrichtung.

Fassen Sie mit der anderen Hand das untere Rohr an. Ziehen bzw. drücken Sie das Saugrohr auf die gewünschte Länge.

**Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.**

## Zubehör



### ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln der Düsen aus.

### Bodensaugdüse



Die **Bodensaugdüse** können Sie mit dem Umschalter (siehe Pfeil) zum Saugen von **Teppichböden** oder **Hartböden** einstellen.

Den Umschalter können Sie mit dem Fuß betätigen

#### Saugen von Hartböden:

- der Borstenkranz ist **ausgefahren**.

#### Saugen von Teppichböden:

- der Borstenkranz ist **eingefahren**.



### HINWEIS!

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

### Hartbodendüse



Die **Hartbodendüse** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Hartböden.



### HINWEIS!

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

### Fugendüse

Die **Fugendüse (15)** dient zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen wie Fugen, Ecken, Vertiefungen etc.



### HINWEIS!

Stellen Sie eine geringe bis mittlere Saugleistung ein.

### Polsterdüse

Die **Polsterdüse (14)** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Polstern. Die Polsterdüse ist mit einem Fadenaufnehmer ausgestattet.

### Möbelbürste

Mit der **Möbelbürste (13)** können sie Staub von Möbeln, Bildern, Fensterbänken, Büchern, etc. absaugen.



### HINWEIS!



Stellen Sie eine geringe bis mittlere Saugleistung ein.

## Staubsaugen



### WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden.

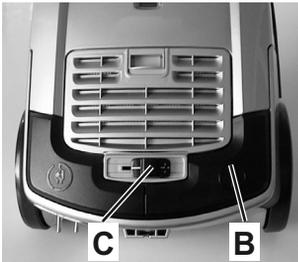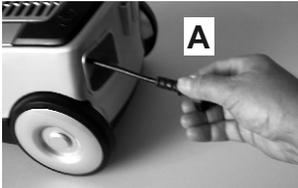

1. Setzen Sie die gewünschte Düse auf.
2. Ziehen Sie das Kabel am Stecker **(A)** in ausreichender Länge heraus. Eine gelbe Markierung am Kabel zeigt Ihnen an, dass die maximale Kabellänge fast erreicht ist. Die maximale Kabellänge ist durch eine rote Markierung am Kabel gekennzeichnet. Ziehen Sie das Kabel nie weiter aus dem Gerät als bis zur roten Markierung.
3. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ **(B)** um den Bodensaugsauger einzuschalten.
4. Stellen Sie die gewünschte Saugleistung am Saugleistungs-Regler **(C)** ein.



### HINWEIS!

Bei vollem Staubfilterbeutel oder Filtern sowie bei verstopftem Zubehör (Schlauch, Rohr, Düse) leuchtet die Staubbeutel-Füllanzeige **(D)**. Wechseln Sie in diesem Fall den Staubbeutel bzw. die verstopften Filter aus oder beseitigen Sie die Verstopfung.


## Bedienung

### Arbeitspausen



Verwenden Sie den Parkhalter der Bodensaugdüse, um das Saugrohr in Arbeitspausen sicher zu arretieren. Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die Düsenhalterung (**E**) an der Rückseite des Gerätes.

### Nach dem Saugen

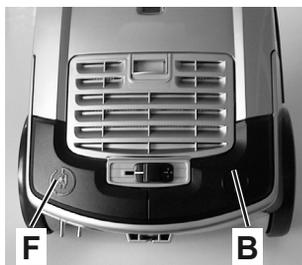

#### WARNUNG!

Führen Sie die folgenden Schritte durch, sobald Sie mit dem Saugen aufhören. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.

1. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ (**B**), um den Bodenstaubsauger auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Drücken Sie die Fußtaste für den Kabeleinzug (**F**), um das Kabel einzuziehen. Führen Sie das Kabel dabei mit der Hand, bis das Kabel vollständig eingezogen ist.
4. Stecken Sie die Halterung des Teleskoprohrs (**G**) in die Parkschiene an der Geräteunterseite. So können Sie das Gerät bequem tragen bzw. sicher abstellen.
5. Stellen Sie den Bodenstaubsauger zur Aufbewahrung an einen für Kinder unzugänglichen Ort.





#### ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Bodenstaubsauger beschädigen.

## Reinigen

### Staubfilterbeutel wechseln

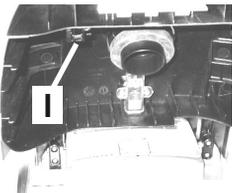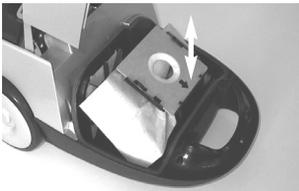

### WARNUNG!

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



### ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.

Auch den Filterraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel durch Drücken der Entriegelungstaste **(H)**.  
Heben Sie dann den Deckel an, bis er hörbar einrastet.
2. Ziehen Sie den Staubfilterbeutel-Halter aus dem Staubraum und ziehen Sie den Staubfilterbeutel vom Halter ab.
3. Stecken Sie einen neuen Staubfilterbeutel auf den Halter und setzen Sie den Halter wieder im Staubraum ein.
4. Schließen Sie den Staubraumdeckel, der hörbar einrasten muss.



### HINWEIS!

Wenn der Staubfilterbeutel nicht oder nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert die Deckelsperre **(I)**, dass der Staubraumdeckel geschlossen werden kann. Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

## Reinigung und Wartung

### Motorschutzfilter wechseln



### Der Motorschutzfilter sitzt hinter dem Staubfilterbeutel im Staubraum.

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel und entfernen Sie den Staubfilterbeutel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“).
2. Schieben Sie die Motorschutzfilter-Kassette so weit nach oben, bis Sie sie entnehmen können.
3. Entfernen Sie den Filter und setzen Sie einen neuen Filter ein.
4. Schieben Sie die Motorschutzfilter-Kassette in der seitlichen Führung wieder nach unten.
5. Setzen Sie den Staubfilterbeutel wieder ein und schließen Sie den Staubraumdeckel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“).



#### HINWEIS!

Wechselzyklus: nach ca. 5 Staubfilterbeuteln.

### HEPA-Filter wechseln



### Der HEPA-Filter sitzt unter dem Abluftgitter.

1. Öffnen Sie die Deckel für das Zubehörfach durch Schieben der Taste (K).
2. Entnehmen Sie den HEPA-Filter und ersetzen Sie diesen durch einen neuen Filter.
3. Schließen das Abluftgitter bis zum hörbaren Einrasten.



#### HINWEIS!

Wechselzyklus: nach ca. 6 Monaten.

## Wenn Sie mal nicht weiterkommen...

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



### WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Stecker ist nicht eingesteckt. Gerät ist nicht eingeschaltet. Steckdose führt keinen Strom. Netzkabel ist beschädigt.	Stecker einstecken. Gerät einschalten. Andere Steckdose verwenden. Service-Hotline anrufen.
Gerät saugt nicht.	Staubbeutel ist voll. Filter ist / sind verschmutzt. Schlauch, Rohre, Düsen verstopft.	Staubbeutel wechseln. Filter austauschen. Verstopfungen beseitigen.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel haben sich verklemmt.	Partikel entfernen.

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an unsere:

**Service-Hotline 01805 325474**

(12 Cent / Minute aus dem Festnetz  
der Deutschen Telekom).



### HINWEIS!

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/ Modellbezeichnung bereithalten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

### Entsorgung nach Gebrauchsende



Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie das Netzkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

**Wichtig:** Akkus und Batterien immer getrennt entsorgen. Geben Sie Akkus und Batterien in den örtlichen Batteriesammelstellen ab.


Entsorgen Sie gebrauchte Staubbeutel und Filter im Hausmüll.

## Garantie

**Gültig in der Bundesrepublik Deutschland.  
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:**

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei freier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge nachweislicher Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung oder gleich zu setzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten) ab Kaufdatum gerechnet, schadhaft und gemeldet worden ist. Voraussetzung für die Garantiepflicht ist eine sachgemäße Behandlung des Gerätes.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs eine Nutzungsanrechnung geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

**Gültig ab 1. Januar 2008**





## **Fakir-Hausgeräte GmbH**

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 5612

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)

[info@fakir.de](mailto:info@fakir.de)



© 2008 Fakir-Hausgeräte GmbH  
27 60 994 8803