

*Emotion 2100*



**D** Bedienungsanleitung  
Bodenstaubsauger

## Inhalt

<b>Inhalt</b> .....	<b>2</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>3</b>
Informationen zur Bedienungsanleitung .....	3
Haftung .....	3
Hinweise in der Anleitung .....	3
<b>Sicherheit</b> .....	<b>4</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
Bestimmungswidrige Verwendung .....	4
Kinder / Gebrechliche Personen .....	5
Elektrischer Strom .....	5
Versand .....	5
Im Gefahrenfall .....	5
Bei einem Defekt .....	5
<b>Überblick</b> .....	<b>7</b>
Lieferumfang und Funktionen .....	7
Technische Daten.....	7
<b>Montage</b> .....	<b>8</b>
Auspacken.....	8
Montieren.....	8
<b>Zubehör</b> .....	<b>9</b>
Bodensaugdüse.....	9
Hartbodendüse .....	9
Fugendüse.....	9
Polsterdüse.....	9
Möbelbürste.....	9
<b>Bedienung</b> .....	<b>10</b>
Staubsaugen .....	10
Arbeiten mit dem Gerät .....	10
Arbeitspausen.....	11
Nach dem Saugen.....	11
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>12</b>
Reinigen .....	12
Staubfilterbeutel wechseln.....	12
Motorschutzfilter wechseln .....	13
HEPA-Filter wechseln.....	13
<b>Wenn Sie mal nicht weiterkommen..</b> .....	<b>14</b>
Service-Hotline .....	14
<b>Entsorgung</b> .....	<b>15</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>16</b>

## Allgemeines

### Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Bodenstaubsauger ermöglichen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie den Bodenstaubsauger an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit

### Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung

### Hinweise in der Anleitung



#### **WARNUNG!**

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht



#### **ACHTUNG!**

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können



#### **HINWEIS!**

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäße Verwendung


Der Bodenstaubsauger darf nur im Haushalt eingesetzt werden. Er darf ausschließlich für das Reinigen von Hart- und Teppichböden, Polstermöbeln, Möbeln, Matratzen, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden

Der Bodenstaubsauger ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt

### Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

- Verletzungsgefahr durch Einsaugen  
Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen
- Kurzschluss-Gefahr  
Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel einsaugen
- Brandgefahr  
Niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z. B. Zigaretten oder Streichhölzer einsaugen
- Brand- und Explosionsgefahr  
Das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen verwenden. Niemals Toner für Laserdrucker oder Kopierer einsaugen
- Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz  
Das Gerät niemals im Freien verwenden oder aufbewahren
- Gefahr der Überhitzung  
Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen
- Zerstörung der Filter  
Niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. einsaugen. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können die Filter unbrauchbar machen
- Gesundheitsgefährdung  
Niemals gesundheitsgefährdende Stoffe einsaugen


<b>Kinder / Gebrechliche Personen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist</li> <li>• Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen</li> <li>• Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden</li> </ul>
<b>Elektrischer Strom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es vor Regen und Nässe fern</li> <li>• Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an</li> <li>• Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker, niemals am Kabel</li> <li>• Das Stromkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren, oder mit Hitzequellen in Berührung kommen</li> <li>• Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind</li> <li>• Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt</li> </ul>
<b>Versand</b>	Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung, oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt
<b>Im Gefahrenfall</b>	Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker
<b>Bei einem Defekt</b>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p> <b>WARNUNG!</b></p> <p>Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Kabel. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags</p> </div>

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden (siehe Kapitel „Service-Hotline“ im Inhaltsverzeichnis), prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können (siehe Kapitel “Wenn sie mal nicht weiterkommen...” im Inhaltsverzeichnis)

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar

## Überblick

### Lieferumfang und Funktionen

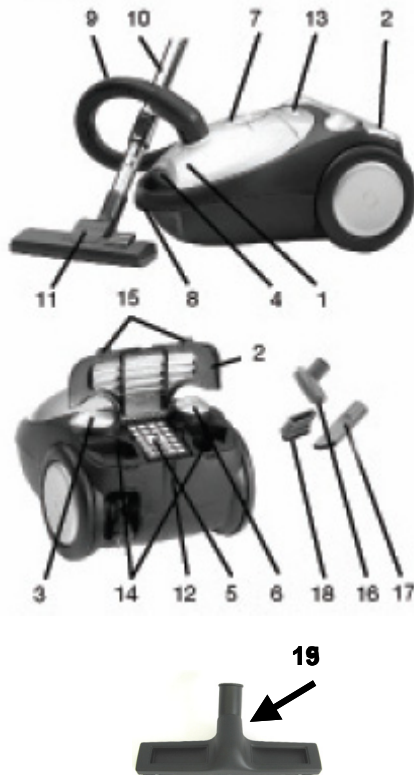

- 1 Staubraumdeckel
- 2 Deckel für Zubehörfach
- 3 Fußtaste für Kabeleinzug
- 4 Entriegelung für Staubraumdeckel
- 5 HEPA Filter
- 6 Fußtaste für „Ein/Aus“
- 7 Staubbeutel Füllanzeige
- 8 Tragegriff
- 9 Saugschlauch mit Saugregler
- 10 Teleskoprohr
- 11 Bodendüse
- 12 Parkhalterung
- 13 Regulierung Saugleistung
- 14 Zubehörfach für Spezialdüsen
- 15 Taster zum Öffnen des Zubehörfachs
- 16 Polsterdüse
- 17 Fugendüse
- 18 Möbelbürste
- 19 Hartbodendüse
- 20 Staubfilterbeutel (nicht abgebildet)

### Technische Daten

Beschreibung	Angabe
Nennspannung	230 V AC / 50 Hz
Leistung	max. 2.100 W
Aktionsradius	7,5 m
Maße	H x B x T: 24 x 33 x 48 cm
Gewicht	6,5 kg

## Montage

### Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (vgl. Inhaltsverzeichnis „Lieferumfang...“).

Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



#### **WARNUNG!**


Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

### Montieren



#### **WARNUNG!**

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

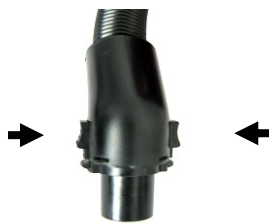

#### **1. Saugschlauch an Staubsauger anschließen**

Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten am Ende des Saugschlauchs und stecken Sie dann den Saugschlauch in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger



#### **HINWEIS!**


Zum Lösen des Saugschlauches drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und ziehen Sie den Saugschlauch aus der Lufteinlass-Öffnung

#### **2. Saugrohrlänge einstellen**

Drücken Sie mit dem Daumen den Schieber in Pfeilrichtung nach vorn.

Fassen Sie mit der anderen Hand das untere Rohr an.

Ziehen/Drücken Sie das Saugrohr auf die gewünschte Länge.

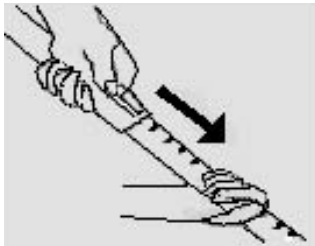

**Das Gerät ist jetzt einsatzbereit**




## Zubehör

### ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel der Düsen aus

### Bodensaugdüse

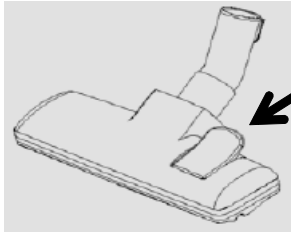

Die **Bodensaugdüse** können Sie mit dem Umschalter (siehe Pfeil) zum Saugen von **Teppichböden** oder **Hartböden** einstellen

Den Umschalter können Sie mit dem Fuß betätigen

#### Saugen von Hartböden:

- o der Borstenkranz ist **ausgefahren**

#### Saugen von Teppichböden:

- o der Borstenkranz ist **eingefahren**

Stellen Sie eine *mittlere bis hohe Saugleistung* ein

Die **Hartbodendüse** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Hartböden

### Hartbodendüse



Stellen Sie eine *mittlere bis hohe Saugleistung* ein

### Fugendüse



Die **Fugendüse** dient zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen wie Fugen, Ecken, Vertiefungen etc.

Stellen Sie eine *geringe bis mittlere Saugleistung* ein


### Polsterdüse



Die **Polsterdüse** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Polstern. Die Polsterdüse ist mit einem Fadenaufnehmer ausgestattet

Stellen Sie eine *geringe bis mittlere Saugleistung* ein

### Möbelbürste

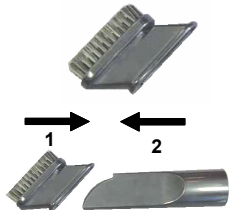

Mit der **Möbelbürste** können Sie Staub von Möbeln, Bildern, Fensterbänken, Büchern, etc. absaugen

Die Möbelbürste **(1)** muss auf die Fugendüse **(2)** aufgesteckt werden

Stellen Sie eine *geringe Saugleistung* ein

## Bedienung

### Staubsaugen



#### WARNUNG!


Prüfen Sie das Gerät und das Stromkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden



#### HINWEIS!

Achten Sie vor der Benutzung darauf, dass alle Filter und der Staubfilterbeutel richtig eingesetzt und nicht beschädigt sind

### Arbeiten mit dem Gerät

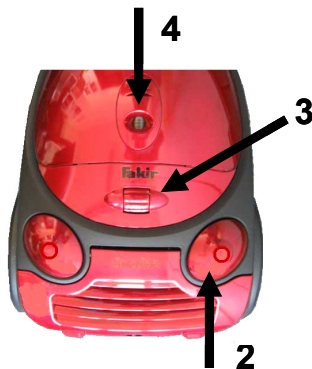

1. Setzen Sie die gewünschte Düse auf

Die Düsen befinden sich im Zubehörfach. Öffnen Sie das Zubehörfach durch Anheben der beiden Tasten **(1)** an der Rückseite des Staubsaugers. Entnehmen Sie die gewünschte Düse und schließen Sie das Zubehörfach. Drücken Sie hierzu den Deckel an den beiden Tasten nach unten bis er einrastet

2. Ziehen Sie das Kabel am Stecker in ausreichender Länge heraus. Eine **gelbe Markierung am Kabel** zeigt Ihnen an, dass die maximale Kabellänge fast erreicht ist. Die **maximale Kabellänge** ist durch eine **rote Markierung am Kabel** gekennzeichnet. Ziehen Sie das Kabel nie weiter aus dem Gerät als bis zur **roten Markierung**

3. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ **(2)** um den Bodenstaubsauger einzuschalten

4. Stellen Sie die gewünschte Saugleistung am Saugleistungs-Regler **(3)** ein




#### HINWEIS!

Bei vollem Staubfilterbeutel oder Filtern sowie bei verstopfem Zubehör (Schlauch, Rohr, Düse) leuchtet die Filterwechselanzeige **(4)**. Wechseln Sie in diesem Fall den Staubbeutel, bzw. die verstopften Filter aus oder beseitigen Sie die Verstopfung

**Arbeitspausen**

Verwenden Sie den Parkhalter der Bodensaugdüse, um das Saugrohr in Arbeitspausen sicher zu arretieren. Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die Düsenhalterung **(1)** an der Rückseite des Geräts

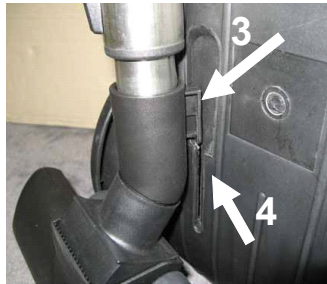**Nach dem Saugen****⚠️ WARNUNG!**

Führen Sie die folgenden Schritte durch, sobald Sie mit dem Saugen aufhören. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.

1. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ **(1)**, um den Bodenstaubsauger auszuschalten
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Drücken Sie die Fußtaste für den Kabeleinzug **(2)** um das Kabel einzuziehen. Führen Sie das Kabel dabei mit der Hand, bis das Kabel vollständig eingezogen ist.
4. Stecken Sie die Halterung der Bodensaugdüse **(3)** in die Parkschiene **(4)** an der Geräteunterseite. So können Sie das Gerät bequem tragen bzw. sicher abstellen
5. Stellen Sie den Bodenstaubsauger zur Aufbewahrung an einen für Kinder unzugänglichen Ort

**! ACHTUNG!**

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Bodenstaubsauger beschädigen.

## Reinigung und Pflege



### WARNUNG!

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Pflege beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird

### Reinigen




### ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen

Reinigen Sie das Gerät nur trocken, oder mit einem feuchten Tuch

Auch den Filterraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen

### Staubfilterbeutel wechseln

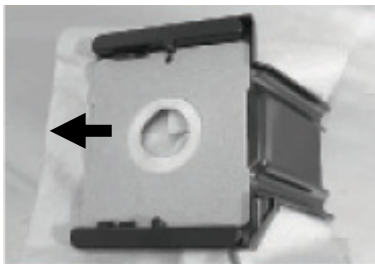


1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel durch Drücken der Entriegelungstaste  
Heben Sie dann den Deckel an, bis er hörbar einrastet
2. Ziehen Sie den Staubfilterbeutel-Halter aus dem Staubraum und ziehen Sie den Staubfilterbeutel vom Halter ab
3. Stecken Sie einen neuen Staubfilterbeutel auf den Halter und setzen Sie den Halter wieder im Staubraum ein
4. Schließen Sie den Staubraumdeckel, der hörbar einrasten muss



### HINWEIS!

Wenn der Staubfilterbeutel nicht oder nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert die Deckelsperre (1), dass der Staubraumdeckel geschlossen werden kann. Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen

### Motorschutzfilter wechseln

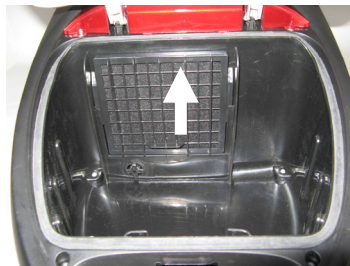


### Der Motorschutzfilter sitzt hinter dem Staubfilterbeutel im Staubraum

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel und entfernen Sie den Staubfilterbeutel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“)
2. Schieben Sie den Motorschutzfilter so weit nach oben bis Sie ihn entnehmen können
3. Entfernen Sie den Filter und setzen Sie einen neuen Filter ein
4. Schieben Sie den Motorschutzfilter in der seitlichen Führung (1) wieder nach unten
5. Setzen Sie den Staubfilterbeutel wieder ein und schließen Sie den Staubraumdeckel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“)

#### **HINWEIS!**

Wechselzyklus: nach ca. 5 Staubfilterbeuteln

### HEPA-Filter wechseln

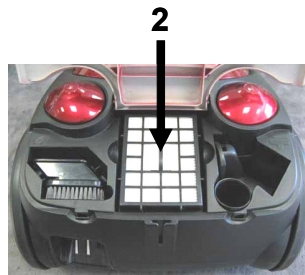

### Der HEPA-Filter (2) sitzt unter dem Deckel für das Zubehörfach

1. Öffnen Sie die Deckel für das Zubehörfach durch Anheben der beiden Tasten (1)
2. Entnehmen Sie den HEPA-Filter (2) und ersetzen Sie diesen durch einen neuen Filter
3. Schließen Sie den Zubehördeckel wieder, indem sie die beiden Tasten bis zum Einrasten nach unten drücken

#### **HINWEIS!**

Wechselzyklus: Nach ca. 6 – 12 Monaten

Benutzen Sie den Staubsauger nur wenn alle Filter eingesetzt sind

## Wenn Sie mal nicht weiterkommen..

Wartung

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können



### WARNUNG!

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht	Stecker ist nicht eingesteckt	Stecker einstecken
	Gerät ist nicht eingeschaltet	Gerät einschalten
	Steckdose führt keinen Strom	Andere Steckdose verwenden
	Stromkabel ist beschädigt	Gerät zur Reparatur einschicken
Gerät saugt nicht	Staubfilterbeutel ist voll	Staubfilterbeutel wechseln
	Filter ist/sind verschmutzt	Filter austauschen
	Zubehör (Schlauch, Rohr, Düse) verstopft	Verstopfung beseitigen
Gerät läuft ungewöhnlich laut	Eingesaugte Partikel haben sich verklemmt	Partikel entfernen

## Service-Hotline

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline

**Tel.: 01805 – 32 54 74**

(0,12 € / Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)



### HINWEIS!

Halten Sie vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nummer und Geräte-/Modellbezeichnung bereit. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes

## Entsorgung



Entsorgen Sie gebrauchte Staubfilterbeutel und Filter im Hausmüll

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie das Stromkabel durchtrennen. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab. Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler

## Garantie

### Garantie

**Gültig in der Bundesrepublik  
Deutschland**

### **Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:**

1. Wir verpflichten uns, das Gerät bei freier Einsendung an uns oder an eine der Fakir Kundendienstwerkstätten kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge nachweislicher Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung oder gleich zu setzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten) ab Kaufdatum gerechnet, schadhaft und gemeldet worden ist. Voraussetzung für die Garantiepflicht ist eine sachgemäße Behandlung des Gerätes
2. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter Garantie
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden
4. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen
5. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs eine Nutzungsanrechnung geltend gemacht werden
6. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät

**Gültig ab 1. November 2005**









**Fakir Hausgeräte GmbH**  
Industriestraße 6  
D-71665 Vaihingen / Enz  
Postfach 1480  
D-71657 Vaihingen / Enz

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)  
[info@fakir.de](mailto:info@fakir.de)



© 2007 Fakir Hausgeräte GmbH  
27 19 994 8711